


PowerHD

Power HD Drift Gyro "G1" 取扱説明書

PowerHD G1 をお買い上げ頂きありがとうございます。この説明書は G1 ジャイロの使用方法をガイドします。安全に製品をお使い頂くために内容を一読ください。

● G1 スペック


寸法	: 25.6×24.5×8.0mm
重量	: 12.0g
使用電源電圧	: 4.8V~7.4V
スピード (角速度)	: Max ±4000/s

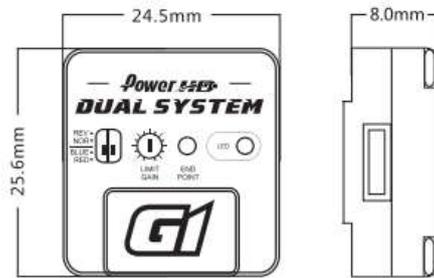

● 注意

- 以下の点に十分注意してください。故障の原因や保証対象外となる恐れがあります。
- ・本製品は地上用 RC モデルを対象に製造されています。他へのご使用はおやめください。
 - ・G1、サーボ、受信機の接続は確実に行ってください。マシンが暴走する恐れがあります。
 - ・本製品には精密な電子部品が納められています。強い衝撃を与えたり、内部に水が入ったり湿気を帯びると故障の原因になります。

● 接続および各部名称

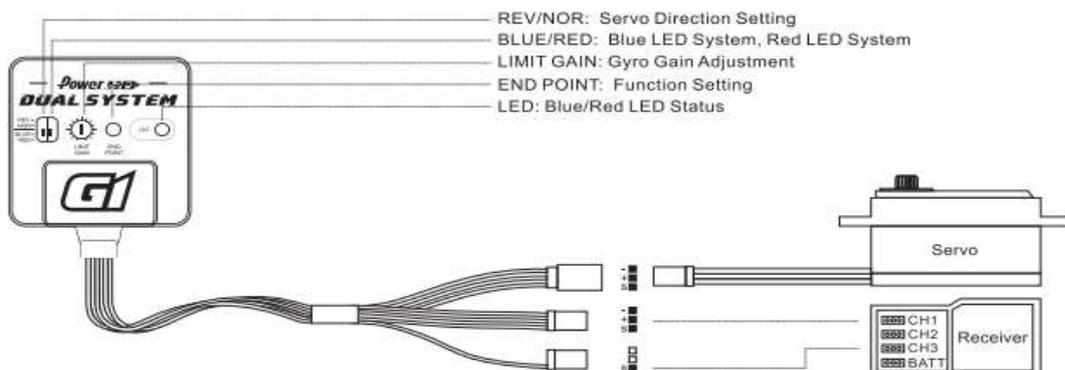

● 操作説明

- ・ REV/NOR スイッチ：サーボ動作方向のノーマル、リバース設定を行います。
- ・ LIMIT GAIN：ゲイン調整トリマー (0%-100%) *3CH 使用時はプロポ側で設定を調整出来ます。
- ・ END POINT 設定：プロポでステアリングトリムの END ポイントを最大に設定して下記を実行
 - ① G1 の END POINT SWITCH(以降 SWITCH)を押した状態で電源を ON にします。
 - ② G1 の RED & BLUE LED が同時にスロー点滅したら SWITCH を離します。
* 電源 ON 後 1 秒程度でスロー点滅します。1 秒以上押していると次のモードに移行してしまうので、その場合は再度電源を落として①からやり直してください。
 - ③ ステアリングを右に全開にした状態で SWITCH を押下します。(右側の END ポイント完了)
 - ④ ステアリングを左に全開にした状態で SWITCH を押下します。(左側の END ポイント完了)
 - ⑤ LED が RED or Blue の点灯状態になれば END POINT 設定は正常に終了です。
- ・ RED/BLUE モード：サーボスピード及び走行するコースによってお使分けください。

● LED 表示説明

赤 高速点滅	ジャイロ初期化
赤&青 スロー点滅	エンドポイント設定
赤 点灯	RED モード選択時
青 点灯	BLUE モード選択時 (高いゲインで使用時に最適)

● 販売元&お問合せ RUSH 千葉県袖ヶ浦市百目木493 TEL 0438-75-8880