

軽バンA(ヘッドレスト一体型) 取付手順書

- 取付手順① 運転席・助手席 -

～背もたれカバー(ファスナーつき)～ ①



ツルツルした面を内側に、開いた方が手前になるようにセットします。輪は後ろ側です。

① ベージュの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の間に差し込みます。

②



② カバーのファスナーを開けて上から被せ、肩のラインをシート本体に沿わせたら、ゆっくりとファスナーを閉じます。

③



③ 座席前側から、マジックテープのついた白いバーを取付補助シートの輪に突っ込み挟みます。
※必要に応じてリクライニングしながら作業するとやりやすいです。

④



④ 座席後ろ側に回り、白いバーを取付補助シートに挟んだまま、ゆっくりと後ろに引っ張り出します。

⑤




⑤ 引っ張り出したバーとマジックテープ同士をくっつけ、取付補助シートを抜きます。

⑥



⑥ 完成です。

- 取付手順① 運転席・助手席 -

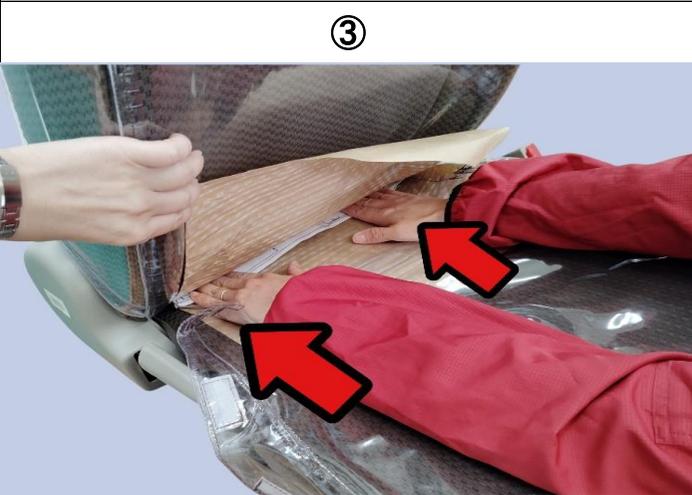⑥	～座面カバー～ ①	②
	 <p>ツルツルした面を内側に、開いた方が手前になるようにセットします。輪は後ろ側です。</p>	 <p>始めは角がたわんでいても大丈夫です</p>
<p>⑥うしろ側からはこのようになります。</p>	<p>①ベージュの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の間に差し込みます。</p>	<p>②座席の左右カーブ部分と、座面カバーのカーブ部分を大まかに合わせ、マジックテープで留めます。</p>
		
<p>③マジックテープのついた白いバーを取付補助シートの輪に突込み挟みます。</p>	<p>④座席後ろ側に回り、白いバーを取付補助シートに挟んだまま、ゆっくりと後ろに引っ張り出します。</p>	<p>⑤引っ張り出した白いバーを、座席本体にマジックテープでくっつけます。</p>

- 取付手順① 運転席・助手席 -

⑥



しわを伸ばして馴染ませます。

⑥座面の左右カーブの部分を中心に、マジックテープの位置を微調整して皺しわを伸ばします。

⑦



⑦取付補助シートを抜き取り、完成です。

- 取付手順② 後部座席 -

～背もたれカバー～ ①




①ファスナーを開けて、背もたれカバーの両肩の位置を合わせて本体に被せます。
下まではめ込んだら、マジックテープのついた白いバーを後ろ側に流します。

②



②後ろ側のファスナーをゆっくりと閉めます。

③

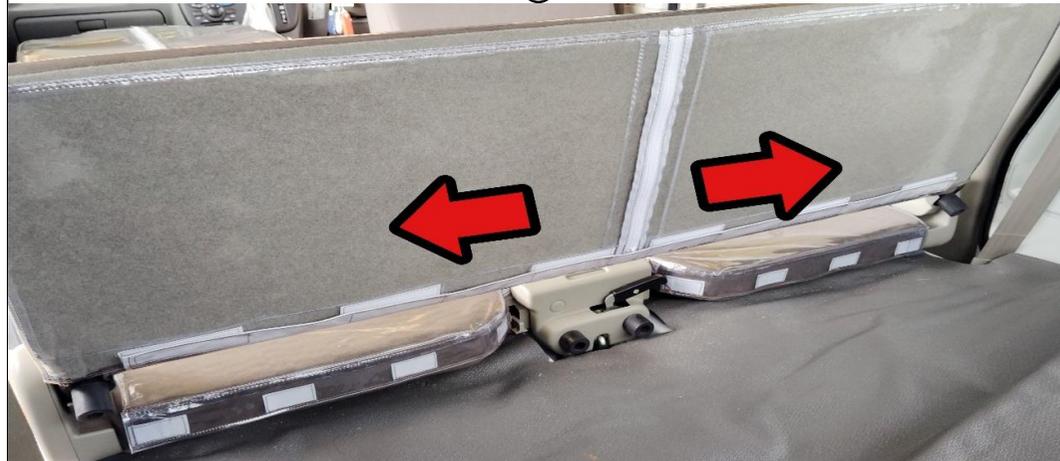

③マジックテープを中央から外側へ順番にくっつけます。
※必要に応じてリクライニングしながら作業するとやりやすいです。

④



④完成です。


- 取付手順② 後部座席 -

～ベンチシートカバー～ ①



①カバー中央付近にあるシートベルト穴の位置を合わせます。穴うしろのマジックテープを、ベンチシート本体に折り込むようにして、カーブに沿ってくっつけ固定します。

②

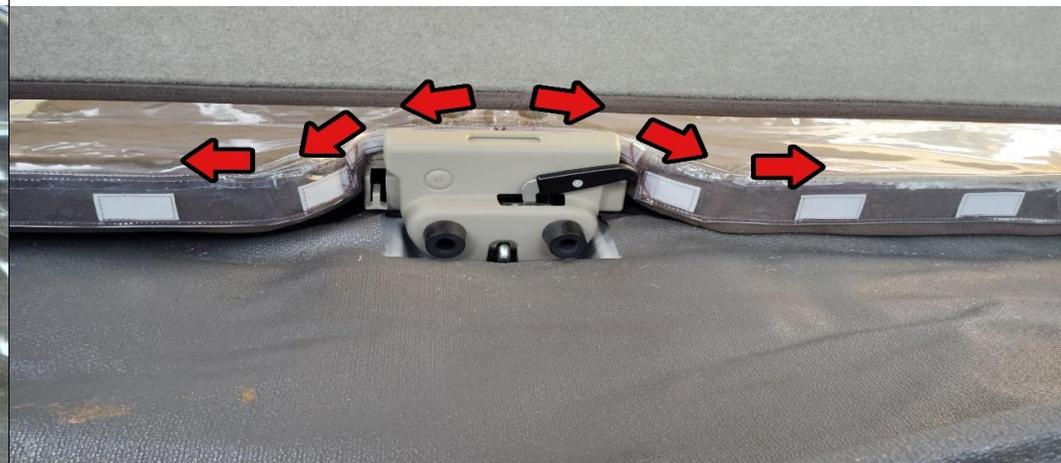

②ベンチシート後ろ側全体のマジックテープも、中央から外側に順番にくっつけ固定します。

③



③ベルト穴から放射状に、カバーの皺しわを伸ばしながら右角・左角にカバーをはめ込みます。

④



④全体の位置を微調整しながら、カバー前側のマジックテープを本体にくっつけて完成です。