

Wise2086プロフェッショナルテニスヘッド+ラケットクラブフライヤーII (AM1950) 設置手順

1. Wise2086プロフェッショナルテニスヘッドと設置のためのアクセサリ類をご確認ください。
不足しているものがありましたら「兵丹島」宛ご連絡下さい。 Tel 072-751-9415 Fax 072-751-9414

携帯070-5432-3415 Mail hyotann@gaia.eonet.ne.jp



2. ラケットクラブフライヤーIIの台座に2086マシンを取り付けます。

2-1. 重い分銅を取り外してください。



2-2. 2個のクランプを取り外してください。



2-3. ラケットステージ回転ノブを時計回りに回して固定します。



2-4. 台座を斜めにして、底部のボルトを13mmレンチで固定します。



2-5. 台座上部のテンションロッド固定支柱を取り外します。



2-6. 上部は6mm六角レンチで反時計回りに回転させます。



2-7. 2086マシンにドロップウェイトアダプター低型を取付けます。




2-8. 本体3カ所に5mm六角レンチを時計回りに回転させ固定します。



2-9. 2086マシンとドロップウェイトアダプター低型が合体しました。



2-10. 重いラケットサポート部を取り外します。

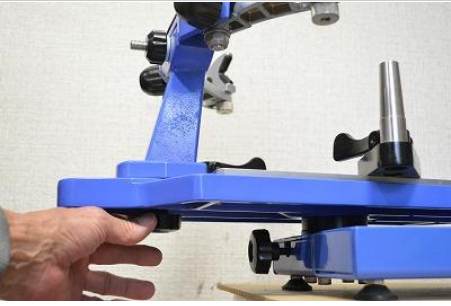

2-11. 回転ステージ底部のノブを反時計回りに回して。ラケットサポート部を2カ所とも取り外します。



2-12. 回転ステージを固定している六角穴付きボルトが硬く締まっている可能性があるためKURE556を吹き付けておいてください。



2-13. 回転ステージを固定している六角穴付きボルトを6mm六角レンチで緩めます。



2-14. 回転ステージを取り外します。




2-15. 台座に2086マシンを元あったテンションロッド固定六角穴付きボルトを使って取り付けます。




2-16. この時、上から六角穴付きボルトのボルト頭は差し込んでいても、下からナットで固定していないため、ボルトが外れてしまわないようにご注意ください。



2-17. 台座と2086マシンをゆっくり倒して、ナットを仮止めします。

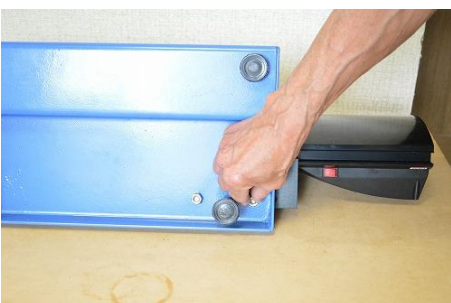

2-18. 底で13mmスパナ、上部で6mm六角レンチでボルトナットを締めます。

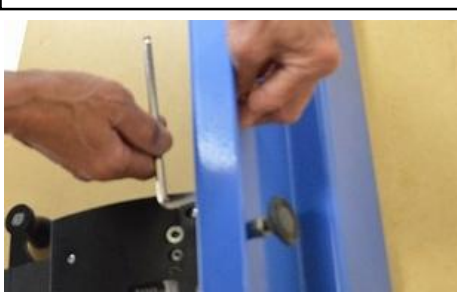

2-19. ボルトナットを締めれば完成です。



3. ラケットクラブフライヤーⅡの台座に回転ステージを取り付けます。


3-1. 高さ調整用リングと長い六角穴付きボルトを使います。元あった短い六角穴付きボルトは保管しておいてください。



3-2. 回転ステージが回転しないようにノブを時計回りに回して回転止めをしてください。また、この時、ナット穴の位置・角度をおおよそ覚えておいてください。



3-3. 高さ調整用リングを回転ステージ固定円形台座の上にぴったりと置いて、養生テープで仮止めします。

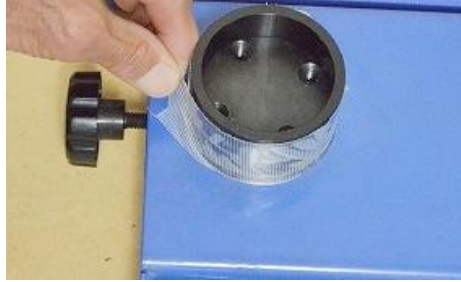


3-4. その上に回転ステージ中心部を置いてください。さらに懐中電灯等で、ナット位置と合っているか、のぞき込んで確認してください。



3-5. 長い六角穴付きボルトのボルト頭が写真の位置ぐらいに入り込んだら、6mm六角レンチで時計回りに回転させ、ボルトを固定してください。



3-6. 固定が完了したら、養生テープをはがしてください。

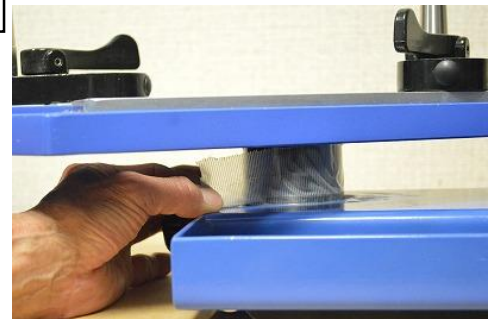

3-7. 重いラケットサポート部を取り付けてください。



3-8. 回転ステージ回転止めノブを反時計回りに回して、回転ステージをフリーにしてください。



3-9. 2086マシンの設置が完了しました。

